


sa n i s ta

SHD 70
SHD 72

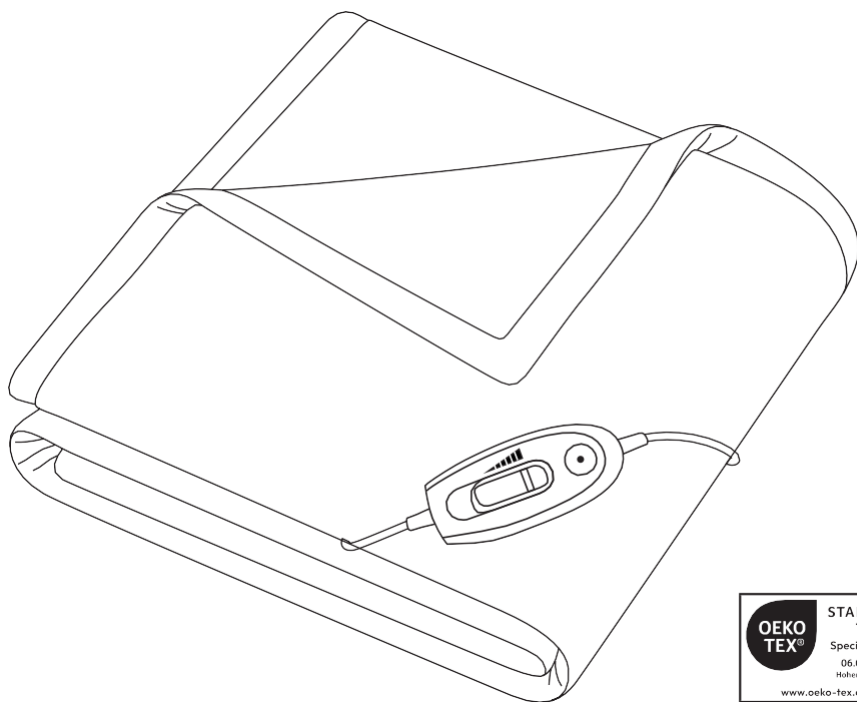

CE



Přečtěte si pozorně tento návod k použití . Respektujte varování a bezpečnostní pokyny . Ušchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití . Zpřístupněte návod k použití ostatním uživatelem . Pokud zařízení postoupíte dále , poskytněte návod k použití i dalšímu uživateli .

Obsah

1. Položky zahrnuto v balení	10	4.4 Nastavení teploty	13
1.1 Popis	10	4.5 Automatické vypnutí	13
2. Důležité pokyny		4.6 Vypnutí	13
Ušchovejte pro budoucí použití	11	5. Čištění a údržba	14
3. Zamýšlené použití	12	6. Skladování	14
4. Provoz	13	7. Likvidace	15
4.1 Bezpečnost	13	8. Co pokud se vyskytnou problémy ?	15
4.2 První použití	13	9. Technické údaje	15
4.3 Zapnutí	13	10. Záruka / servis	15

Vysvětlení symbolů

Na zařízení , v tomto návodu k použití , na obalu a na typovém štítku zařízení se používají následující symboly :

	POZOR: Varování před riziky zranění nebo ohrožení zdraví		
	POZOR: Bezpečnostní informace o možném poškození spotřebiče / příslušenství		
	POZNÁMKA: Důležité informace		
	Přečtěte si pokyny		Nevkládejte špendlíky
	Nepoužívejte složeno nebo zmačkané		Nepoužívat velmi malé děti (0-3 roky)
	Výrobce		
	Zařízení má dvojitou ochrannou izolaci , a proto splňuje třídu ochrany 2 .		
	Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí EU-WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení) .		
	Oddělte části obalu a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy .		

	Označení k identifikaci obalového materiálu . A = kód materiálu , B = číslo materiálu : 1-7 = Plasty , 20-22 = Papír a lepenka		
	Oddělte produkt a obalové prvky a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy .		
	Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic .		
	Značka posouzení shody Spojeného království		
	Výrobky prokazatelně splňují požadavky technických předpisů EAEU .		
	Textilie použité v tomto zařízení splňují přísně ekologické požadavky Oeko Tex Standard 100, ověřeno výzkumným ústavem Hohenstein.		
	Prát při maximální teplotě 30 °C, Velmi jemné praní		Nežehlit
			Nebělit
	Nečistěte chemicky		Nesušit v bubnové sušičce


1. Položky zahrnuto v balení

Zkontrolujte , zda se s obalem zařízení nemanipulovalo a ujistěte se , že je v něm celý obsah . Před použitím se ujistěte , že na zařízení nebo příslušenství není viditelné žádné poškození a že byl odstraněn všechen obalový materiál. Pokud máte nějaké pochybnosti , zařízení nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu služeb zákazníkům .

- 1 Vyhřívací deka
- 1 Ovladač
- 1 Návod k použití

1.1 Popis

- 1. Síťová zástrčka
- 2. Síťový kabel
- 3. Ovladač
- 4. Kontrolka
- 5. Posuvný přepínač ON/OFF a nastavení teploty
- 6. Zásuvná spojka

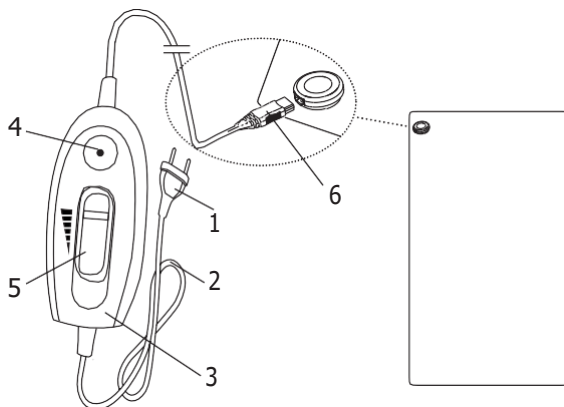

2. Důležité pokyny

Uschovejte pro budoucí použití



POZOR

- Nedodržení následujících pokynů může vést ke zranění osob nebo materiálním škodám (úraz elektrickým proudem , popáleniny kůže , požár). Následující informace o bezpečnosti a nebezpečí nejsou určeno jen na ochranu vašeho zdraví a zdraví jiných , ale měli by chránit i výrobek . Z tohoto důvodu dbejte na tyto bezpečnostní pokyny a při předávání produktu jiným osobám přiložte tyto pokyny .
- Tento vyhřívaný vrh nesmějí používat osoby , které nejsou citlivé na teplo nebo jiné zranitelné osoby , které nemusí být schopno reagovat na přehřátí (např . diabetici , lidé s kožními změnami v důsledku nemoci nebo zjizveným tkání v oblasti aplikace po užití léků proti bolesti nebo alkoholu) .
- Tento vyhřívaný vrh nesmějí používat velmi malé děti (0-3 roky) , protože nejsou schopno reagovat na přehřátí .
- Vyhřívaný vrh mohou používat děti starší jako 3 a mladší jako 8 let za předpokladu , že jsou pod dozorem . Na to musí být regulátor vždy nastaven na minimální teplotu .
- Tento vyhřívaný vrh smějí používat děti starší jako 8 let a osoby se sníženými fyzickými , smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností zda znalostí za předpokladu , že jsou pod dozorem nebo byly poučeno o tom , jak bezpečně používat ohřívaný vrh , a jsou si plně vědomi následných rizik používání .
- Děti se nesmějí hrát s vyhřívaným hodem .
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti , pokud nejsou pod dozorem .
- Tento vyhřívaný vrh není určen k použití v nemocnicích .
- Tento vyhřívaný vrh je určen pouze pro domácí / soukromé použití , ne pro komerční použití .
- Nevkládejte kolíky .
- Nepoužívejte složeno nebo zmačkané .
- Nepoužívejte , pokud je mokrá .
- Tento vyhřívaný hod se může použít jen ve spojení s ovladačem specifikovaným na štítku .
- Vyhřívaný vrh smí být připojen pouze k síťovému napětí , které je uvedeno na štítku .

- Elektrické a magnetické pole vyzařováno tímto zahřátým hodem mohou rušit funkci kardiostimulátoru . Stále jsou však v mezích : intenzita elektrického pole : Max. 5000 V/m, intenzita magnetického pole : Max. 80 A/m, hustota magnetického toku : Max. 0,1 militesla . Před použitím tohoto vyhřívaného hodu se poraďte se svým lékařem a výrobcem vašeho kardiostimulátoru .
- Kabely netahejte , nezkrucujte ani nedělejte ostré ohyby .
- Pokud kabel a ovladač nejsou správně umístěno , může hrozit riziko zamotání , uškrcení , zakopnutí nebo stoupnutí na kabel a ovládání tohoto vyhřívaného vrhu . Uživatel se musí ujistit , že nadbytečné délky kabelů a kabely ve obecnosti jsou bezpečně vedeno .
- Často kontrolujte tento vyhřívaný kus či nevykazuje známky opotřebování nebo poškození . jsou takové znaky zjevné , pokud byl vyhřívaný vrhač nesprávně použitý nebo pokud se už nezahřívá , musí ho před opětovným zapnutím zkontrolovat výrobce .
- Za žádných okolností neotevírejte nebo neopravujte vyhřívaný nástavec (včetně příslušenství), protože pak již není možné zaručit bezvadnou funkčnost . V případě nedodržení bude záruka neplatná .
- Pokud je síťový kabel tohoto vyhřívaného vrhače poškozený , musí se zlikvidovat . Pokud se nedá odstranit , zahřátý hod se musí zlikvidovat .
- Nevystavujte ovladač a kabely přímému slunečnímu záření .
- Když je tento vyhřívaný hod zapnuto :
 - Nepokládejte na něj žádné ostré předměty .
 - Neumísťujte na něj žádné zdroje tepla , jak jsou láhve s horkou vodou , vyhřívací podložky a podobně .
- Elektronické komponenty v ovládání se zahřívají , když se používá vyhřívaný vrh . Z tohoto důvodu nesmí být ovladač během používání nikdy zakrytý nebo umístěn na vyhřívaný hod .
- Bezpodmínečně dodržujte informace týkající se následujících kapitol : Provoz , Čištění a údržba , Skladování .
- Pokud byste měli jakékoli otázky týkající se používání našich zařízení , kontaktujte prosím zákaznický servis .

3. Zamýšlené použití



POZOR

Tato topná deka je určena jen na zahřátí lidského těla .

4. Provoz

4.1 Bezpečnost




POZOR

- Vyhříváný hod je vybaven BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Tato elektronická senzorová technologie poskytuje ochranu proti přehřátí po celé ploše vyhříváného vrhu s automatickým vypnutím v případě poruchy .
- Vezměte prosím na vědomí , že z bezpečnostních důvodů se vyhříváný vrh po výskytu poruchy už nemůže provozovat a musí být zaslán na uvedenou servisní adresu .
- Nepřipojujte vadný vyhříváný hod s jiným ovladačem stejného typu . trvalé vypnutí přes bezpečnostní řídicí systém .

4.2 Počáteční použití

- Nejprve připojte ovládání k vyhřívánému hodu vložením zásuvné spojky .
- Potom zapojte síťovou zástrčku do zásuvky .



4.3 Zapnutí

Pro zapnutí vyhříváného vrhu nastavte posuvný přepínač ON/OFF a nastavení teploty do polohy 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6.

Po zapnutí se rozsvítí kontrolka (4).

4.4 Nastavení teploty

Úroveň 0: OFF

Úroveň 1: minimálně teplo

Nastavení 2 - 5: individuální nastavení tepla

Úroveň 6: maximálně teplo



POZNÁMKA

Nejrychlejší způsob , jak zahřát nahřátý hod , je počáteční nastavení nejvyšší teploty .



POZOR

Pokud se topná deka používá několik hodin , doporučujeme , aby jste na ovladači nastavili nejnižší teplotu , aby jste předešli přehřátí těla a tím případnému popálení kůže nebo úpalu .

4.5 Automatické vypnutí

Toto vyhřívání házení se automaticky vypne po 3 hodinách . Po vypnutí vyhříváného hodu se už nezahřívá a kontrolka bliká .

Pro opětovné zapnutí vyhříváného vrhu nejprve nastavte posuvný přepínač ON/OFF a nastavení teploty do polohy OFF (0) na 5 sekund . Po cca 5 sekundách je možné jej znovu zapnout .

4.6 Vypnutí

Pokud chcete vypnout vyhříváný vrh , posuňte posuvný přepínač ON/OFF a nastavení teploty do polohy OFF (0) .



POZNÁMKA

Pokud se vyhříváný vrh několik dní nepoužíváte , posuňte posuvný přepínač ON/OFF a nastavení teploty do polohy OFF (0) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky .
Potom odpojte ovládání od vyhříváného hodu vytážením zásuvné spojky .

5. Čištění a údržba



POZOR

Před čištěním vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Potom odpojte ovládání od vyhřívaného hodu vytážením zásuvné spojky. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem .



POZOR

Ovladač se nikdy nesmí dostat do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami , protože by mohlo dojít k poškození .

- K čištění ovladače použijte suchou hadřík , který nepouští vlákna . Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky .
- Drobné skvrny na vyhřívaném vrhu lze odstranit vlhkým hadříkem nebo houbou av případě potřeby trochou tekutého pracího prostředku na jemné prádlo .



POZOR

Vezměte prosím na vědomí , že nahřátý vrh se nesmí chemicky čistit , ždímat , sušit v sušičce , protlačovat mandlem ani žehlit .

- Tento vyhřívaný potah je možné prát v pračce .
- Nastavte pračku na obzvláště jemný prací cyklus při 30 °C (cyklus na vlnu). Použijte jemný prací prostředek a změřte jej podle pokynů výrobce .



POZOR

Upozorňujeme , že časté mytí vyhřívaného hodu má negativní vliv na výrobek . Nahřátý hod byste proto měli vyprat v pračce maximálně 5x během životnosti .

- Nahřátý přehoz ihned po vyprání vytvarujte do původních rozměrů, dokud je ještě mokrý a rozložte naplocho na ramínka, aby vysušil .



POZOR

- Nepoužívejte kolíky nebo podobné předměty k připevnění vyhřívaného vrhu na koni . Pokud tak neuděláte , může dojít k poškození vyhřívaného vrhu .
- Nepřipojujte znovu ovladač k vyhřívanému vrhu , dokud zásuvný konektor a ohřívání vrh nejsou úplně suché . tak neuděláte , může dojít k poškození vyhřívaného vrhu .



POZOR

Nikdy nezapínejte vyhřívaný přehoz , aby jste ho vysušili ! V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem .

6. Skladování

Pokud neplánujete vyhřívaný vrh používat delší dobu , doporučujeme jej skladovat v původním obalu . Za tímto účelem odpojte ovládání od vyhřívaného hodu vytážením zásuvné spojky .



POZOR

- Před skládáním nechte nahřátý přehoz vychladnout . V opačném případě může dojít k poškození vyhřívaného vrhu .
- Během skladování nekrčte vyhřívaný oděv tím , že na něj položíte předměty .

7. Likvidace

Z ekologických důvodů nevyhazujte přístroj po skončení jeho životnosti do domovního odpadu . Jednotku zlikvidujte ve vhodném místním sběrném nebo recyklačním místě . Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí ES – WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení). Pokud máte nějaké dotazy , obraťte se na místní úřady zodpovědné za likvidaci odpadu .



8. Co pokud se vyskytnou problémy ?

Problém	Příčina	Řešení
The indicator lamp is not illuminated while - the control is properly connected to the heated throw . - the mains plug is connected to a working socket. - the sliding switch for ON/OFF and temperature settings is set to 1, 2, 3, 4, 5 or 6.	Bezpečnostní systém natrvalo vypnul vyhřívaný vrh .	Vyhřívaný hod a ovládání odešlete do servisu .

9. Technické údaje

Prohlédněte si štítek s typovým štítkem na topné deke .

10. Záruka / servis

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listě .